

オルスバーグ ファン付き エラー


解除エラーは、エラー#3、#8、#9のいずれかが表示された場合に解除（リセット）を行います。

- 暖房器にエラーが発生した場合は本体液晶表示のバックライトが点灯し通常表示とエラー表示が交互に表示されます。
- エラーは稀にノイズ等の影響で表示される場合があります。
- 自動復帰のエラーの場合、ノイズ等の影響が無くなればエラー表示が消えるのでそのまま御使用いただけます。
- エラー表示が消えない場合は販売店にご連絡いただき、点検を行って下さい。

<注意>

深夜電力契約など100Vと200Vの2電源を使用している場合は、シーズン初めに200V電源（ブレーカー）をオンにすることを忘れて蓄熱を行うとエラー#3が表示される場合があります。
これは200V電源（ブレーカー）がオフの状態で蓄熱が行えなかった為なので故障ではありません。
200V電源（ブレーカー）をオンにしてから下記の手順でエラーの解除を行うと通常表示に戻ります。

エラー解除の手順

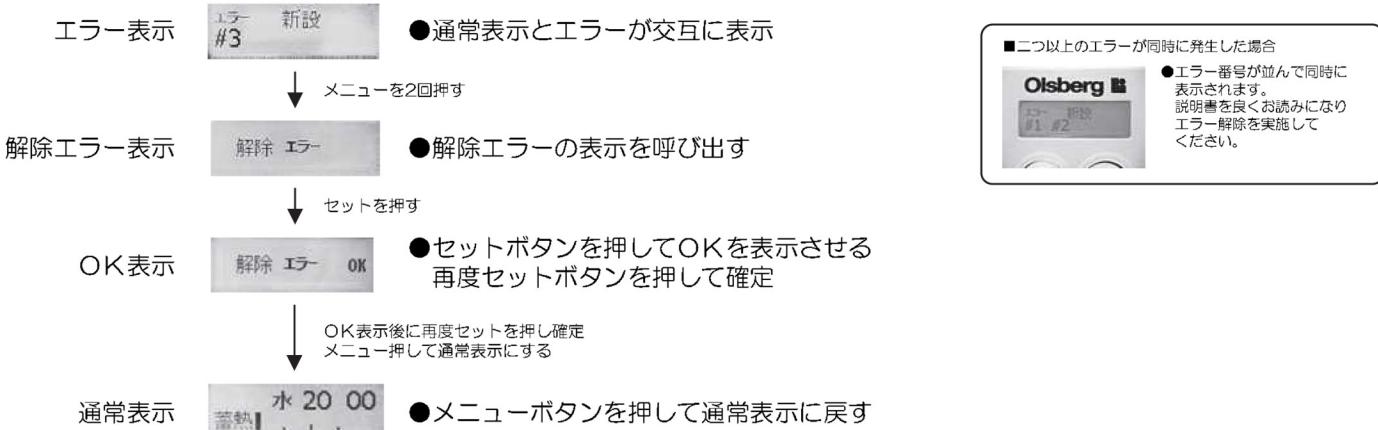

◇エラーパン号には#1～#9があります。

[エラー#1] 室温センサーの異常 ... (自動復帰)

- 本体右側面の下部にある室温センサーに異常がある場合に表示されます。
- エラーが表示し続ける場合は販売店にご連絡頂き点検を行って下さい。
- 稀にノイズが原因でエラーが表示されることがあります、自動的にエラー表示が消えればそのまま御使用いただけます。

[エラー#2] コアセンサーの異常 ... (自動復帰)

- 蓄熱量を感知しているコアセンサーに異常がある場合に表示されます。
- エラーが表示し続ける場合は販売店にご連絡頂き点検を行って下さい。
- 稀にノイズが原因でエラーが表示されることがあります、自動的にエラー表示が消えればそのまま御使用いただけます。

[エラー#3] 蓄熱状態の異常 ... (解除エラーで復帰)

- 正常に蓄熱が行われなかった場合に表示されます。
- 上記の<注意>をご覧いただき、電源ブレーカー（200V）を確認して下さい。
- 翌日もエラーが表示し続ける場合は販売店にご連絡頂き点検を行って下さい。

[エラー#4] 転倒センサーの異常 ... (電源リセットで復帰)

- 本体が約25度以上傾いた場合に表示されます。
- 25度以下の傾きでも強い揺れにより表示されることがあります。
- 解除するには200V電源（100V併用の場合は100V電源）のリセットを行います。
- 蓄熱暖房器の設置状態に不具合が無いことを確認して電源（ブレーカー）をオフにし、数秒以上おいてから再度電源をオンにして下さい。

[エラー#5] 本体内温度の上昇 ... (自動復帰)

- 本体内部の温度が高くなりすぎた場合に表示されます。
- 本体内部の温度が下がるとエラーは自動的に消えます。
- 室温が高い時に蓄熱量設定が高く設定されていたり、本体の近くに壁や棚等があって熱が籠った場合にも表示されることがあります。
- この場合、蓄熱量の設定を少し低めにするか、又は熱の対流を促す為に本体周囲の空間を広くすると改善されることがあります。

[エラー#7] 時計の異常 ... (時計再設定で復帰)

- 電源（ブレーカー）をオンにした際に時計の読み込みが正常に行われなかった場合に表示されます。
- この場合、「時計合わせ」（P8参照）を行うことでエラーは解除されます。
- ※時計用のバックアップ電池（CR2032）が消耗すると電源（ブレーカー）投入時に必ず#7が表示されますが「時計合わせ」を行うことにより御使用いただけます。但しバックアップ電池の交換を推奨いたします。
- 「時計合わせ」を行ってもエラーが表示し続ける場合は販売店にご連絡頂き点検を行って下さい。

他のエラー[#8・#9] ... (解除エラー及び電源リセットを行って下さい)



住まいの快適環境をトータルに提案する

株式会社 日弘ヒーティング
NIKKOH HEATING

株式会社日弘ヒーティング

TEL /011-753-7311 FAX/011-704-6550

本社所在地:〒065-0024 札幌市東区北24条東15丁目4-20 日弘ビル4F