オルスバーグ ファンレス　エラー

■蓄熱式電気暖房器が異常を検知するとディスプレィにエラー番号を表示します。

●「表示の内容／対処方法」をご確認頂き、解消されない場合は販売店、サービス店にご連絡を頂き点検を受けてください。

表　示	発生内容	表示の内容／対処方法
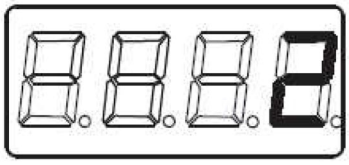	コアセンサー異常 コア（蓄熱）センサーに異常を検知すると表示されます	○蓄熱量を測定するセンサーに異常を検知すると表示されます。 ○エラー情報が無くなると自動的にエラー表示は解除されます。 ○100V電源を再投入してもエラー表示が解消されない時は、販売店にご連絡頂き点検を受けてください。 （深夜電力契約でお使いの場合は100V電源を再投入してください）
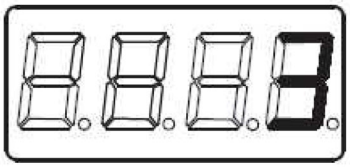	蓄熱回路異常 毎朝7時に蓄熱状態をチェックし、異常があると表示します。	○設定蓄熱量に対し、大幅に蓄熱量が不足した時に表示されます。 ○蓄熱ダイヤルを0%に設定し、3秒間経過するとエラー番号は消灯します。 ◇深夜電力契約でお使いの場合、200VブレーカーがOFFになっている時に蓄熱ダイヤルが0%以外の設定になっているとエラー番号が表示されます。
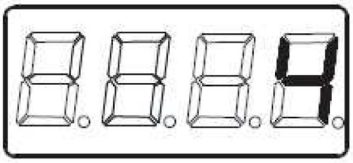	転倒検知センサー作動 本体が25度以上の傾きを検知すると作動します。	○エラー番号「4」が表示されると蓄熱が停止します。 ○本体の状態を確認し、問題がなければ200Vブレーカーを再投入して下さい。エラー番号が消灯し蓄熱可能となります。

※「1」番のエラーコードはありません。

※エラー番号が表示されても危険性はありませんが、対処の方法を実施頂いてもエラー番号が消灯しない　場合は、すみやかに販売店にご連絡を頂き点検を受けてください。
※販売店にご連絡頂く場合、「エラー番号」「機種名」「製造番号」をお知らせ下さい。
※エラー番号が表示された時の状況をお伝え頂くと修理がスムーズに進みます。
※ディスプレィの消灯モードでお使いの場合でも、エラーが発生するとエラー番号がディスプレィに表示　されます。

住まいの快適環境をトータルに提案する
株式会社日弘ヒーティング
NIKKOH HEATING

株式会社日弘ヒーティング
TEL /011-753-7311　FAX/011-704-6550
本社所在地：〒065-0024 札幌市東区北24条東15丁目4-20 日弘ビル4F